JAGUA T60

Mode d'emploi

Art. Nr. 62118 – 10/2001

JAGUA

keep on ironing

Jura Jagua T60

= Remarque = Important = Conseil

Jura Elektroapparate AG
CH-4626 Niederbuchsiten
Internet http://www.juraworld.com

Fig. 1

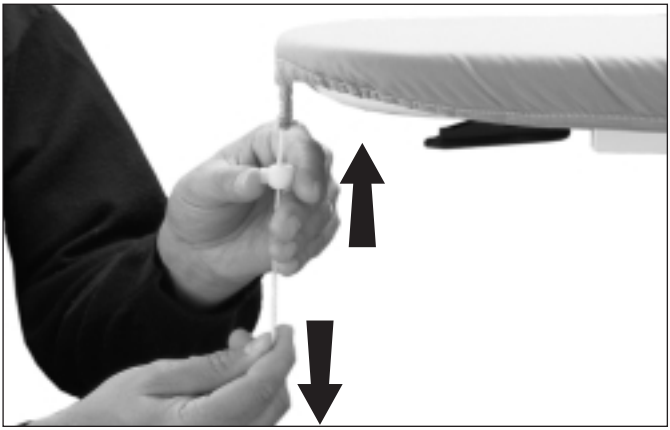

Fig. 2

Fig. 3

Eléments opérationnels

A) Pédale à pied pour la soufflerie et l'aspiration de vapeur
B) Roues
C) Commutateur de fonctionnement MARCHÉ/ARRÊT
D) Sélecteur aspiration de vapeur/soufflerie
E) Surface de dépôt pour poste de vapeur
F) Surface de dépôt pour fer à repasser à vapeur (en option)
G) Prise pour poste de vapeur ou fer à repasser à vapeur
H) Emplacement porte câble
I) Bloc fil
J) Crochet de déverrouillage
K) Levier de réglage pour la hauteur
L) Petits pieds

Accessoires: fixation de câble

Informations importantes destinées à l'utilisateur / trice

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Jura.

Avant de mettre votre nouvelle machine en service, veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi, puis le conserver, afin de pouvoir le consulter au futur, si vous en avez besoin.
Ce mode d'emploi ne saurait préciser de manière détaillée les limites d'utilisation de l'appareil. Cet appareil est prévu pour l'usage ménager privé. Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires ou si vous êtes confronté à un problème particulier qui ne vous paraît pas traité avec suffisamment de clarté dans ce fascicule, veuillez vous adresser à votre détaillant habituel ou nous contacter directement.

1. Prescriptions de sécurité

1.1.Mise en garde

- Cet appareil ne doit être utilisé que par des adultes connaissant bien son fonctionnement. Ne laisser donc jamais des enfants sans surveillance dans une pièce dans laquelle a été branché un appareil électroménager.
- Ne jamais mettre en fonction un appareil défectueux, notamment ne jamais brancher une prise ou cordon endommagés.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
- Ne jamais toucher l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Ne jamais employer l'appareil dans la salle de bain.
- Evitez que les cordons entrent en contact avec le fer brûlant.
- Retirez la fiche lorsque l'appareil n'est pas en fonction.
- Ne jamais laisser involontairement l'appareil en fonction.
- Les éléments de l'emballage (sachets en plastique, polystirol etc.) constituant une source de danger éventuel, ceux-ci ne doivent pas être laissés à la portée des entfants.

1.2 Mesures de sécurité

- Ne jamais exposer l'appareil aux influences atmosphériques comme la pluie, le soleil, la glace, etc.
- Lorsque vous voulez retirer la fiche de la prise secteur, ne jamais tirer à même le cordon ou l'appareil.
- Ne jamais déplacer la planche à repasser pendant son fonctionnement.
- Ne jamais tenter de réparer ou de démonter soi-même l'appareil. Les réparations éventuelles doivent être exclusivement confiées au service après-vente Jura ou au représentant autorisé disposant des pièces de rechange et des accessoires d'origine.
- Pour éviter que les ressort puissent provoquer l'ouverture accidentelle des pieds, il est indispensable d'observer attentivement les indication suivantes:

  1) Décrocher le crochet de sécurité (J) uniquement lorsque la planche à repasser est appuyée horizontalement à terre.

  2) Avant tout déplacement, s'assurer que le crochet de sécurité soit accroché.

2. Préparations

2.1 Contrôle de la tension du réseau électrique

L'appareil est réglé d'usine sur la tension standard. Contrôlez si la tension de votre secteur correspond bien aux données de la plaque signalétique se trouvant sur l'appareil.

2.2 Contrôle du fusible

L'appareil est conçu pour une intensité de courant de 10 ampères. Contrôlez si le fusible de votre installation a le même ampérage. Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous qu'elle réponde bien aux qualités et normes décrites plus haut.

2.3 Transport

La planche à repasser a des roues (B) qui facilitent ainsi le transport.

2.4 Installation

- Posez la table à repasser avec les pieds (L) et les rouleaux (B) sur le sol.
- Levez la surface de repasser en appuyant sur le crochet de déverrouillage jusqu'à ce que la hauteur souhaitée soit atteinte **(Fig.1)**.
- Si vous le souhaitez, dépliez la surface de dépôt pour le poste de vapeur (E) ainsi que la surface de dépôt pour la fer à repasser à vapeur (F).
- Veillez à ce que la housse soit correctement posée sur la surface de repassage. Si nécessaire, procédez comme suit:
  1. Desserrez le tendeur de cordon (I)
  2. Posez correctement la housse et serrez fortement le tendeur de cordon (I), **(Fig.2)**.
- Montez la fixation de câble (si souhaité).

Assurez-vous que le dispositif de tension du cordon n'affecte pas le fonctionnement du levier de sécurité.

N'utilisez aucune autre housse, car une housse non agrée affecterait la puissance d'aspiration et de soufflerie.

3. Mise en route

- Raccordez l'appareil au réseau.
- Allumez maintenant la table à repasser avec la touche de fonctionnement MARCHÉ/ARRÊT (C). Le témoin de contrôle s'allume.

Pour éviter tout dommage à la planche à repasser, nous vous conseillons d'enclencher celle-ci, comme cela vous obtenez un repassage sec et parfait.

- Mettez le poste de vapeur ou le fer sur à repasser à vapeur sur la surface de dépôt prévue à cet effet (E ou F)
- Raccordez la prise du poste de vapeur ou du fer à repasser à vapeur à la prise (G) de la table à repasser prévue à cet effet.

4. Repassage réchauffable avec dispositif d'aspiration

La forte aspiration de vapeur enlève l'humidité du linge et garantit un linge immédiatement sec.

- En actionnant la pédale à pied, l'aspiration de vapeur ou la soufflerie est activée.
- Avec la pédale à pied (A), vous mettez le dispositif d'aspiration en marche. Appuyez sur le sélecteur d'aspiration de vapeur / Soufflerie (D) jusqu'à ce que le témoin lumineux s'allume. Le dispositif d'aspiration est branché.

On obtient de meilleurs résultats de repassage avec dispositif d'aspiration avec les tissus lourds (coton, lin, laine).

5. Repassage avec soufflerie

La soufflerie intégrée fait gonfler le linge. Il peut être ainsi repassé particulièrement facilement et sans faire de plis.

- En actionnant la pédale à pied, l'aspiration de vapeur ou la soufflerie est activée.
- Avec la pédale à pied (A) vous mettez la soufflerie en marche. Appuyez sur le sélecteur d'aspiration de vapeur / soufflerie (D) jusqu'à ce que le témoin lumineux ne s'allume plus. La soufflerie est branchée.

On obtient les meilleurs résultats de repassage avec soufflerie avec les tissus fins (soie).

6. Fin du repassage

- Eteignez le poste de vapeur ou le fer à repasser à vapeur ainsi que la table à repasser avec la touche de fonctionnement MARCHÉ/ARRÊT (C).
- Laissez refroidir la planche à repasser pendant environ 10 minutes encore.
- Rangez le poste à vapeur ou le fer à repasser à vapeur et enlevez la fixation de câble (si utilisée).
- Rangez le commutateur à pied dans le compartiment à câble (H) et fermez les deux surfaces de dépôt (E/F).
- Tirez les deux leviers (J) vers le haut **(Fig.3)** et laissez tomber soigneusement la planche à repasser.

Assurez-vous que le crochet de déverrouillage soit correctement enclenché.

Nous vous recommandons, pour ranger la table à repasser, de mettre la table à repasser verticalement sur les pieds (L) et sur sa la pointe. Mettez la ensuite dans un endroit sûr où elle ne pourra pas être involontairement renversée.

7. Remarques concernant les réparations

Les réparations et les travaux de service ne doivent être confiés qu'aux centres de service Jura, lesquels disposent des pièces de rechange et des accessoires d'origine.

Nous vous conseillons de conserver l'emballage d'origine qui servira, le cas échéant, de protection pour le transport.

8. Caractéristiques techniques

Tension:	230 V AC
Puissance:	350 W
Poids:	17 kg
Dimensions:	110 x 42 x 93 cm
Contrôles:	

9. Indications juridiques

Le présent mode d'emploi contient toutes les informations nécessaires pour une mise en service adéquate, une utilisation correcte et un entretien convenable de l'appareil.
Seule une lecture détaillée et une observation rigoureuse des indications du mode d'emploi vous permettront de faire fonctionner et d'entretenir l'appareil dans des conditions de sécurité optimales.
De plus, nous vous rendons attentif au fait que le contenu du présent mode d'emploi ne constitue en rien un accord passé ou présent, un engagement ou une relation juridique, ni ne change cette dernière. Toute les obligations auxquelles la maison Jura Appareils Électriques SA est astreinte sont celles stipulées par le contrat de vente conclu lors de l'achat de l'appareil; ce contrat règle également de manière complète et valable les dispositions de la garantie. Cette garantie contractuelle n'est ni élargie ni étendue par le présent mode d'emploi.

Le mode d'emploi contient des informations qui sont soumises au copyright. Toute photocopie ou traduction dans une autre langue, sans l'approbation préalable écrite de Jura Appareils Électriques SA, est interdite.